

formula pro[®]
advanced

babybrezza[®]

사용설명서



웹사이트 다운로드용

본 자료는 정보 제공의 목적이며, 품질 보증의 기능은 없는 점 참고 바랍니다

감사합니다!

Baby Brezza Formula Pro® Advanced를
구입해 주셔서 다시 한번 감사드립니다.

본 제품을 올바르게 사용하기
위해 사용설명서를 자세히 읽고
숙지하시기 바랍니다.



안전 관련 주의사항

이 제품을 사용할 때 안전 관련 주의사항을 항상 따르십시오.

- 1 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 자세히 숙지하십시오.
- 2 화상의 위험이 있으니 제품의 뜨거운 부분은 절대 만지지 마십시오.
- 3 감전사고 예방을 위해 물이나 다른 액체에 코드, 플러그 또는 본체 부분을 담그지 마십시오.
- 4 안전한 사용을 위해 구동 방법에 대해 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다. 유아 및 노약자가 근처에 있을 경우, 안전에 대한 세심한 주의를 기울여 주십시오.
- 5 제품을 사용하지 않을 때나 세척하기 전, 부품을 결합 또는 분리하기 전에는 반드시 전원을 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 분리하십시오.
- 6 제품을 떨어뜨리거나 코드 또는 플러그의 손상 등 고장이 발생한 경우에는 제품의 전원을 켜지 마시고 고객센터로 점검 및 수리에 대해 문의하십시오.
- 7 정품이 아닌 부속품을 사용하면 화재발생, 감전 또는 부상을 입을 수 있으니 주의하십시오.
- 8 평평한 표면에서 사용하시고 제품 하단의 고무 바퀴가 표면에 잘 닿았는지 확인하십시오.
- 9 본 제품은 실내용이므로 실외에서 사용하지 마십시오.
- 10 전원 코드가 테이블 모서리에 걸chez지거나 뜨거운 표면에 절대 닿지 않게 해주시기 바랍니다.
- 11 뜨거운 가스나 전기버너 근처, 가열된 오븐 안에 절대 놓지 마십시오.
- 12 제품의 용도가 아닌 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 13 물통에 물이 없는 상태에서 사용하지 마십시오.
- 14 전기 플러그를 올바르게 사용하는 것을 매우 중요한 지침입니다. 어떤 경우에도 플러그를 위험하게 조작하거나 올바른 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 15 전기 코드가 길면 엉키거나 사람이 걸려 넘어질 수 있으므로 의도적으로 길지 않게 제작되었습니다.

- 16 아기에게 조유를 제공하기 전 알맞은 온도인지 꼭 확인하십시오.
- 17 움직이는 부품은 절대 만지지 마시고, 제품이 작동하는 동안 분유통, 분유통 뚜껑, 깔때기, 물통 등을 절대 제거하지 마십시오.
- 18 제품 본체를 분해하거나 열지 마십시오.
- 19 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 11~12 페이지에 나온 세척 방법을 참고하여 제품의 모든 부품과 히팅부를 세척하고 완전히 말린 뒤 박스에 잘 보관해주세요.
- 20 산성 세제 (과탄산 수소, 베이킹 소다, 구연산 등)를 이용한 세척은 금지합니다.
- 21 정기적인 세척 및 점검 시에는 기기 센서 리셋을 위해, 반드시 전원 및 플러그를 뽑아주세요.



사용설명서에 나온 내용과 주의사항을 정독하고 숙지하여 주시기 바랍니다.



물통에 뜨거운 물을 바로 붓지 마십시오. 온도 센서 고장에 원인이 됩니다. 끓였던 물은 충분히 식힌 다음에 넣으세요.



생수, 정수기 물 등 출처가 확실한 물을 사용하세요. 수돗물이나 출처가 불분명한 물은 사용하지 마십시오.



한번에 1회 분량만 사용하는 것을 권장합니다. 과도한 연속 구동을 권장하지 않습니다.



아기가 미숙아, 저체중, 면역 저하 상태일 경우 제품 사용 전에 의사와 꼭 상의하십시오.



사용하실 분유 제품의 호환 가능 여부를 공식 홈페이지나 판매처를 통해 꼭 확인하세요.

220-240V~ 50/60Hz | 전력: 히터 250W, 모터 20W

추후 필요 시 다시 참고하실 수 있도록 본 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

잠깐!

사용 전 주의사항



- 1 제품 뒷면의 물통을 빼낸 후, 약간의 세제를 이용해 미지근한 물로 충분히 세척하십시오. 세척 후에는 완전하게 건조해 주시기 바랍니다.

물통 세척이 완료 되었다면
이제 제품 내부를 세척할 차례 입니다

- 2 용량 300ml 이상의 용기를 깔때기 입구에 잘 맞추어 놓습니다.
- 3 조작부의 ml 버튼을 사용하여 용량을 300ml로 설정해 주십시오.
- 4 용량이 300ml로 설정되었다면, 물 버튼을 눌러주십시오. 물 300ml가 내부 노즐을 세척하며 배출됩니다.

TIP 소화력과 면역력이 약한 아이들을 위해
출처가 분명한 물 (생수 혹은 정수기)을 끓여 사용하세요.
물통에 넣으시기 전에는 충분히 식혀서 넣어주세요.



내부 세척 후 배출되는 물은 드시지 마시고, 식물 등에 재활용 하십시오.

⚠ 주의

- 뜨거운 물을 물통에 바로 부으면 온도 센서 고장의 원인이 될 수 있으니 물을 실온까지 충분히 식힌 후 넣어주세요.
- 물통을 본체에 결합시킨 후, 제품의 전면을 사용자를 향하도록 기계를 돌려 플러그를 꽂아주세요.
- 전원이 켜지면 “삐~” 소리가 1회 울리고, LCD 디스플레이가 켜집니다.

세척 단계를 완료하신 분들은 다음 페이지에 설명된 부품들을 숙지하시고 조립과 조유 세팅 단계로 진행하십시오.

- 다음 페이지 설명된 부품 명칭을 숙지한 뒤 조립 및 세팅을 진행하십시오.

부위별 부품 설명

본체를 제외한 부품들을 모두 분리하여 깨끗이 세척하십시오. 세척 후에는 물기 없이 완전히 건조되었는지 꼭 확인 하시기 바랍니다.

- - - 분리하여 물 세척이 가능한 부품
- · - 분리나 물 세척을 하면 안되는 부품

⚠️ 멍침 방지휠 분리 팁



분유통을 잡은 상태에서 휠의 중앙 날개 부분을 흔들흔들 당기며 속 뽑아 내듯이 빼내세요



조립 방법



세척 후 모든 부품이 완전히 건조되었는지 꼭 확인하십시오.

⚠ 주의

과도한 열은 부품 변형의 주요한 원인이 됩니다.
열탕 소독이나 전자레인지 사용은 되도록 피하세요.



갈때기와 갈때기커버를 조립한 후, 갈때기 고정부에 알맞게 밀어 넣어 고정시켜 주십시오.



필 고정축을 본체에 살짝 끼워주세요.




분유통의 뒤쪽 고정부를 잘 맞추고, 용량선이 표기된 부분이 사용자를 향하도록 본체 위에 올려주세요.

조립 방법



5 **휠의 방향과 위치 중요!**

세팅휠이 휠 고정축의 십자가 모양과 일치하도록 끼워주세요. 위 그림을 참고하여, 세팅휠이 분유통의 배출구를 막아주었는지 확인하십시오.

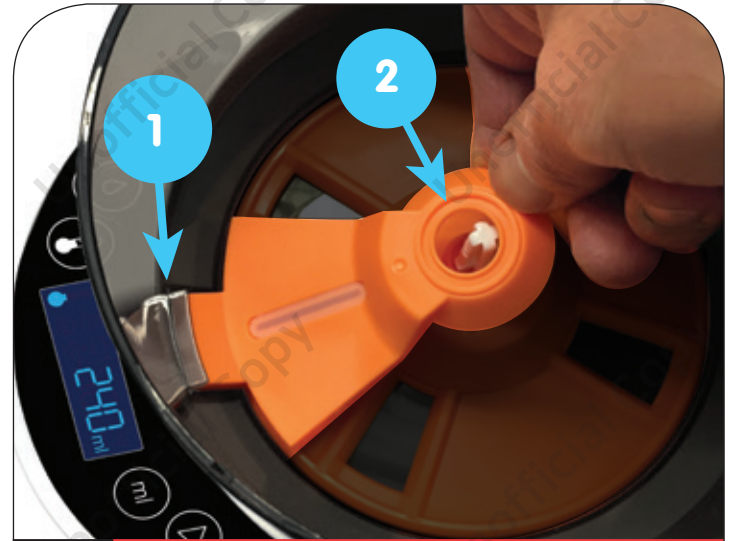

6 **고정하는 순서 중요!**

- 1 휠 잠금 덮개의 돌출부는 분유통 내부의 앞쪽 홈에 잘 고정합니다.
- 2 홈에 잘 고정한 상태에서, 본체 고정축 위에 휠 잠금 덮개의 구멍을 끼워주세요. 완벽히 평평한 상태로 고정되지는 않으니 참고하세요.



7

위에서 내려 보았을 때, 정확한 부품 배치:

- 고정축: 정십자가 모양으로 고정됨
- 세팅휠: 4개의 배급구가 X자 모양으로 고정됨
- 휠 잠금 덮개: 분유통 내부의 앞쪽 홈에 고정됨



8

멍침 방지휠은 고정축의 십자가 모양에 잘 맞춘 뒤 약간의 압력을 주어 "딸깍" 소리가 나도록 눌러 끼웁니다.

조유 방법



분유통에 분유를 넣어주세요. 주변으로 떨어진 분유 가루는 잘 닦아 주십시오.



분유가 평평해 지도록 살짝 저어서 정리해 줍니다.

TIP Max 선의 70~80% 정도까지만 채우는 것이 가장 적절합니다.




뚜껑의 탭이 분유통 고정부의 홈에 잘 맞도록 놓고 시계 방향으로 살짝 돌리며 끼워주십시오.



젖병에 맞게 받침대 높이를 조절합니다.

제어 및 작동 방법

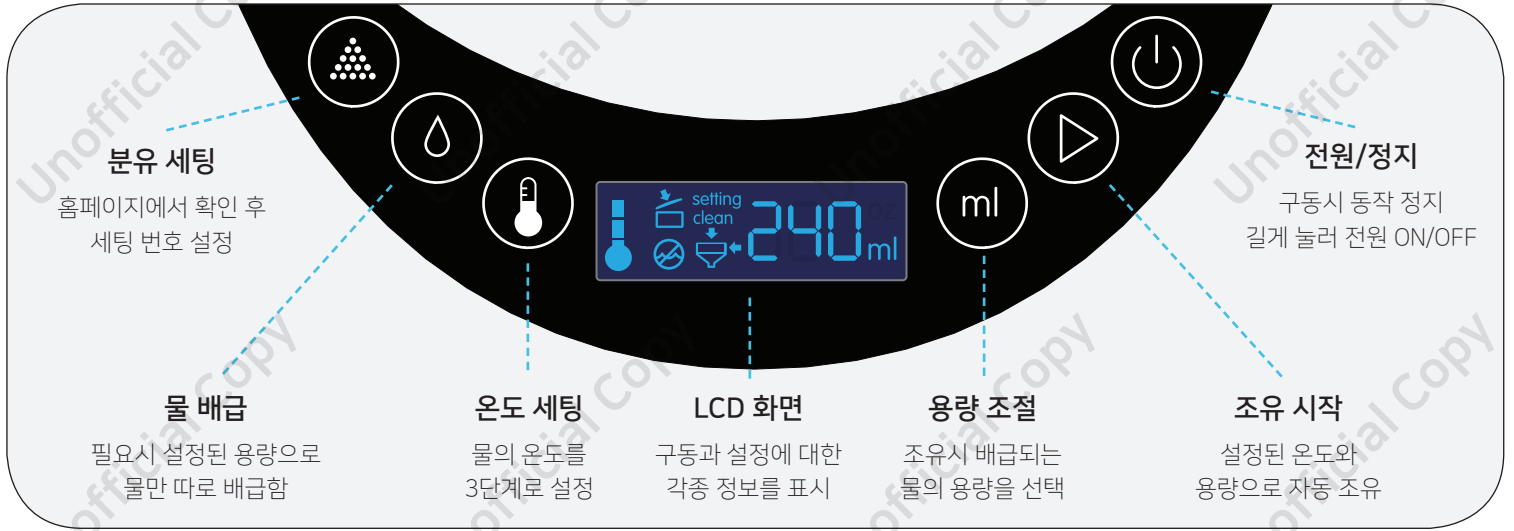

온도 표시등

표시등	단계	물의 온도	조유(물+분유) 시 온도
	1단계 (상온)	실내 온도 및 환경에 따라 다름	
	2단계 (체온과 비슷한 온도)	약 39°C	약 36.5°C
	3단계 (체온보다 약간 더 높은 온도)	약 41°C	약 38°C

TIP 조유 후 바로 아이에게 먹이는 경우 2단계로 설정하시고, 미리 조유를 만들고 일정 시간 후에 먹이는 경우 3단계로 설정해주세요.

분유 및 물 세팅

분유 세팅 표시 - 버튼을 눌러 분유 세팅 번호를 입력하십시오. (1~10 중 선택 가능)

용량 표시 - 버튼을 눌러 분유와 혼합할 물의 양을 선택하십시오.


⚠ 주의 : LCD 화면에 다음과 같은 경고등이 나오면 작동하지 않습니다

분유통 뚜껑 열림 - 분유통의 뚜껑이 완전히 닫히지 않았습니다. 뚜껑의 장착 상태를 확인하세요.

물부족 경고 - 물통에 물이 충분하지 않습니다. 물을 채워주세요.

갈때기 세척 필요 - 일정 횟수 이상을 사용하면 점등됩니다. 갈때기를 분리하여 세척 후 사용하세요.


갈때기 점검 - 갈때기가 완전히 결합되지 않은 상태입니다. 갈때기를 끝까지 눌러 잘 고정 시켜주세요.

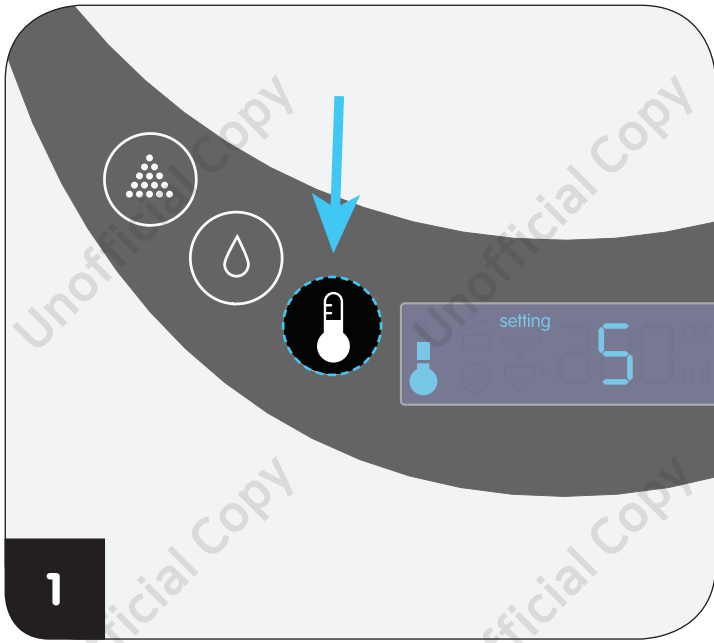


1 버튼을 눌러 온도를 선택합니다.

- 1단계 = 실온
- 2단계 = 체온과 비슷한 온도
- 3단계 = 체온보다 약간 더 높은 온도


TIP 온도 표시등이 깜빡일 때는 잠시 기다려 주세요.
 설정한 온도에 도달하여 깜빡임이 멈춘 후에 사용합니다.

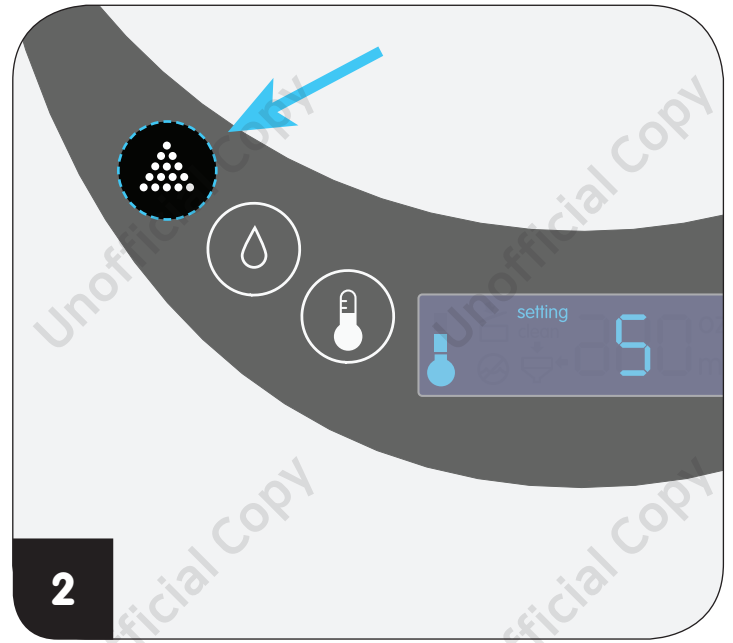

2 공식 홈페이지에서 호환 가능 분유리스트를 참조하여 제품 및 단계별로 정확한 세팅 번호를 설정하세요.

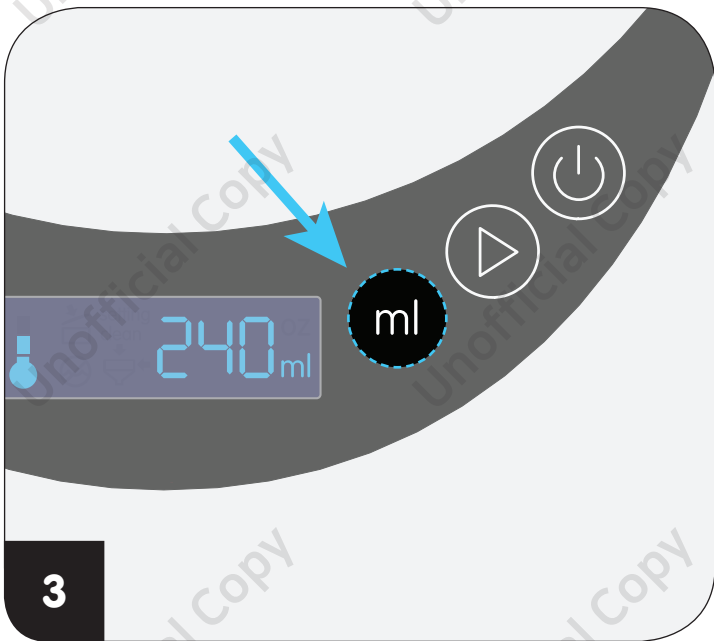

3 조유시 희망하는 물의 용량을 선택하십시오.
 (여기서 용량이란 조유의 총량이 아닌 물의 양을 의미합니다)

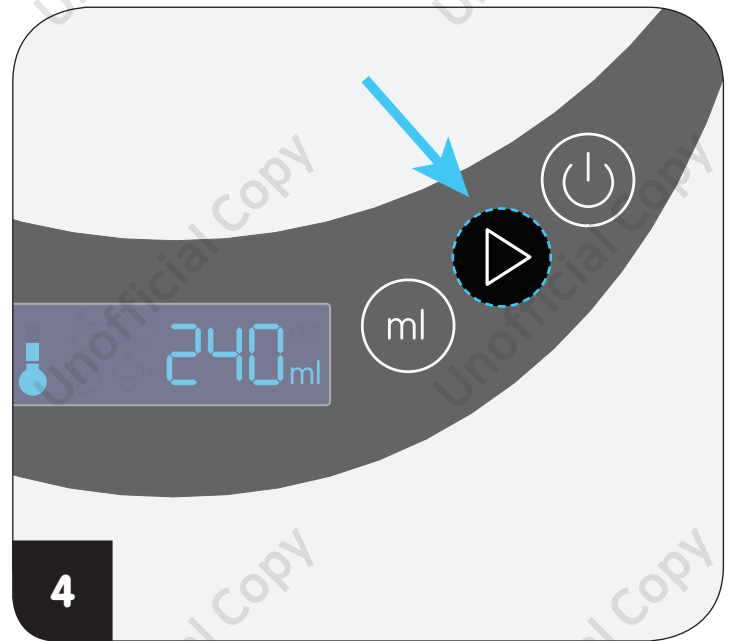

4 희망하는 온도 / 분유 세팅 / 용량을 모두 설정했다면
 자동 조유 버튼을 눌러 제조를 시작하십시오.



5

분유와 물이 배급되면서 갈때기 내에서 와류형으로 자동 조유 되어 배출됩니다.

⚠ 주의

갈때기 입구와 젓병의 간격을 최대한 가깝게 맞춰 주세요.



7

완료된 후에는 가볍게 흔들어 혹시 모를 일부 뭍침이나 기포 발생을 완화하여 줄 것을 권장합니다. 아이에게 수유하기 전 온도 체크도 잊지마세요.



6

ml 버튼에서 선택한 숫자는 물의 양을 의미합니다. 하여, 최종 조유 총량의 경우 선택한 물의 양보다 약간 더 많이 배출됩니다. 이는 정상 구동이고, 농도 자체는 분유사 조유 지침대로 계산된 세팅이므로 안심하셔도 됩니다.



8

뭍침 방지 휠이 보일 경우 분유를 채워주세요. 이는 조유 시 정확한 분유량을 측정하는데 매우 중요합니다.

수시로 관리하기

청결한 상태를 유지하는 것은 아이를 위해서, 또한 제품 상태를 잘 유지하기 위해서 필수적인 사항입니다. 분유에는 단백질, 지방, 당분 등 물에 닿으면 끈적해지는 성분이 함유되어 있으므로 항상 깨끗하고 건조한 상태로 관리하십시오.



깔때기 커버 하단부의 손잡이를 잡고 밖으로 부드럽게 당겨 분리하세요.



약간의 세제를 이용해 미지근한 물로 세척하세요.

⚠ 주의 : 세척 후 완전히 말려서 결합하세요.



분유 배출구에 소량의 분유 가루와 습기가 남아 있을 수 있으므로, 키친타올이나 마른 행주를 이용해 수시로 관리해 주세요.



조작부나 본체 주변에 분유 가루를 흘리기 쉬우니 주기적으로 닦아주세요.

정기적으로 관리하기

주 1회 정도는 모든 부품들을 분리하여 세척하는 것을 권장합니다.



분류통과 세팅휠 부품들, 깔때기, 물통 등은 개별 분리가 가능하오니, 약간의 세제를 이용해 미지근한 물로 깨끗이 세척해 주세요.

**⚠ 주의 : 세척시에는 과도한 열에 의해 부품의 변형을 일으키는 열탕소독 혹은 전자레인지의 사용을 하지 마세요.
세척된 부품들을 결합하기 전 모든 부품들을 완전히 말려주세요..**

본체 내부 청소하기

2주에 한번 정도는 본체 내부의 히팅부와 노즐 청소를 하실 것을 권장합니다.

1 세척용 용액 만들기

상온의 물과 소량의 식초를 섞은 친환경 세척용 용액을 만들어 주세요.

2 용액을 물통에 넣기

물+식초 용액을 물통에 넣고, 용량 300ml 이상의 큰 컵이나 통을 깔때기 밑에 준비 하십시오.

3 물 배출하기

조작부에서 물의 용량을 300ml로 설정한 다음,  버튼을 눌러 물만 배출되게 해주세요.

4 물 배출 과정 반복하기

물 부족 경고등이 점등될 때까지 이 과정을 몇 회 반복하여 주십시오.


5 4시간 동안 휴식

이 과정이 끝나면 물통을 빼고 전원을 끈 상태로 본체를 4시간 정도 유지해 주시기 바랍니다.

6 상온의 물로 마무리

4시간 정도가 지난 후, 물통에 상온의 물을 넣고 물 배출 과정을 몇 번 더 반복하며 세척을 마무리 합니다.

작동 오류 경고등

작동 중에 오류가 생겼을 경우, 제품이 구동을 멈추고 LCD 화면에 다음과 같은 경고등이 표시됩니다. 이때  버튼을 길게 눌러 경고등을 해제한 이후, 다시 제품을 작동시킵니다.



분유통 고정축 모터 작동에 오류가 발생함




남은 물의 양을 측정하는 물 높이 측정용 스위치 작동에 오류가 발생함



세팅휠 부품들을 돌리는 모터 센서 작동에 오류가 발생함




물통에 뜨거운 물을 바로 부어, 온도 센서에 이상이 생긴 상황: 이런 경우에는  버튼을 길게 눌러 경고등을 해제하고  버튼을 눌러 내부에 일부 남아 있는 뜨거운 물을 배출해 주세요.



물의 용량을 측정하는 계량 센서 작동에 오류가 발생함




구동 중에 분유통 뚜껑이 열린 상황: 이런 경우에는 분유통 뚜껑을 재정비하고,  버튼을 길게 눌러 경고등을 해제한 후에 다시 작동 합니다.



물의 온도를 측정하는 온도 센서 작동에 오류가 발생함



구동 중에 갈때기가 분리된 상황: 이런 경우에는 갈때기를 뺀다 다시 결합하여 재정비하고,  버튼을 길게 눌러 경고등을 해제 합니다.

위와 같이 적절한 조치를 취했음에도 오류 표시등이 사라지지 않을 경우 고객센터에 문의해주세요.

FAQ

상태	예상되는 원인	자가 체크
제품이 작동하지 않음	플러그가 꽂혀 있지 않음	플러그가 전원 콘센트에 꽂혀있는지 확인
	갈때기가 분리되었거나 제대로 끼워지지 않음	갈때기 고정부와 홈의 위치를 다시 확인하고 부드럽게 밀어서 끼움
	물 수위가 MIN 기준선 아래임	상온의 물을 더 채워넣음
	분유통이 제대로 안착되지 않음	본체와 분유통의 고정 탭 부분 위치를 다시 확인하고 부드럽게 눌러서 끼움
	분유통 뚜껑이 제대로 닫히지 않음	분유통 뚜껑의 탭 위치를 다시 확인하고, 잘 맞춰졌을 때 시계 방향으로 돌려 잠금
	분유통 뚜껑이 뒤를 향함	분유통 뚜껑 모서리의 탭이 본체 기준 후면 좌측에 제대로 위치하여 있는지 확인
	물통 내 물이 너무 차갑거나 뜨거움	온도가 맞춰질 때까지 기다리거나, 물을 덜어내고 상온의 물을 채워넣음
만들어진 분유가 차가움	물이 아직 적합한 온도로 가열되지 않음	히터가 물통의 물을 데울 때까지 기다림. 감박이는 온도 표시등이 점등되어 멈출 때까지 대기
갈때기가 갈때기 칸에 제대로 맞지 않음	갈때기 커버가 갈때기에 수직으로 끼이지 않았거나 완전히 눌러지지 않음	갈때기 커버를 갈때기 홈에 알맞게 맞추어 완전히 아래로 누르며 결합
갈때기 LED가 반짝임, 시작 버튼을 누르면 삐~ 경고음을 냄	갈때기와 분유 배출구 부분 청소가 필요함	설명서 지침에 따라 청소하고 완전히 건조된 상태에서 다시 사용함
분유가 너무 많이 배출됨	휠 잠금 덮개가 올바른 위치에 고정되지 않음	휠 잠금 덮개의 홈과 분유통 내부 돌출부가 정확하게 결합되어 고정이 되어 있는지 확인
	세팅 휠이 맞지 않은 분유 세팅 번호로 설정되어 있음	세팅 휠을 분리했다가 올바른 번호에 맞춘 후 다시 재결합함. 올바른 분유 세팅 번호는 본사 웹 페이지 분유리스트를 참조.
분유가 충분히 배출되지 않음	분유통 내 분유 양이 너무 적음	분유통에 분유를 더 채움
	제품을 주기적으로 청소하지 않음	모든 부품을 분리하여 세척하고 완전히 말린 후 조립함
	휠 잠금 덮개가 제대로 설치되지 않음	휠 잠금 덮개가 제대로 설치되어 있는지 확인
	세팅 휠이 맞지 않은 분유 세팅 번호로 설정되어 있음	세팅 휠을 분리했다가 올바른 번호에 맞춘 후 다시 재결합함. 올바른 분유 세팅 번호는 본사 웹 페이지 분유리스트를 참조

FAQ

상태	원인	해결방법
물이 배출되지 않음	물통이 완전히 안착되지 않음	물통을 본체 뒷면에 '딸깍-' 소리가 날 때까지 알맞게 결합
물통 히팅부에 물때나 석회질이 생김	수돗물이나 무기질이 많이 함유된 미네랄 워터 등을 주기적으로 사용함	히팅부를 세척하고, 가능하면 무기질이 함유되지 않은 물 사용
깔때기 커버와 분유통 아래 분유가 쌓임	분유통 배출구 부분을 제대로 관리하지 않음	본 설명서 지침에 맞게 수시로, 정기적으로 청소 관리함

위의 내용대로 자가 체크를 해도 해결이 되지 않을 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.



AS 진행은 어떻게 하나요?

AS 진행은 상품 회수 후 (택배) 처리되며, 처리 기간 동안 대체품 지급은 불가합니다.



1 개봉 전 주의사항

본 제품은 물과 분유를 사용하는 제품입니다. 하여, 개봉되거나 사용 흔적이 남으면 절대 교환이나 환불이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.



2 최초 사용 전 세척

본 제품을 실제로 사용하기 전에, 내부 노즐 세척을 하시기 바랍니다. 사용 전 세척하기는 사용 설명서를 통해 자세히 확인해 주십시오.




3 분유 제품 호환 가능 여부

일부 제품은 아직 미조사 상태로 호환이 불가할 수 있습니다. 개봉 전, 사용 가능 여부를 공식 홈페이지나 판매처를 통해 확인해 주십시오.

베이비 브레짜 | Baby Brezza

베이비 브레짜 한국 공식 홈페이지에서
더욱 다양한 정보를 확인하세요

www.babybrezza.kr

 1811-8077

 info@babybrezza.kr

고객 상담시간: 주중 오전 9:30 ~ 오후 5:30
점심시간(오후 12:00 ~ 1:30) 및 공휴일은 제외